
Windows Installiplakat Uzstādīšanas plakāts Sąrankos lankstinukas Постер за инсталиране

HP Deskjet 3900 series

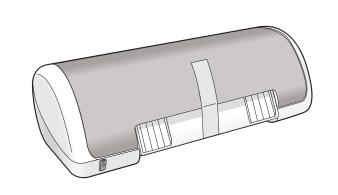





Eemaldage pakkematerjal. Izņemiet printeri no iepakojuma. Nuimkite pakavimo medžiagą. Отстранете опаковъчния материал.



Ühendage komplektis olev toitejuhe seinakontakti ja lülitage printer sisse.*


levietojiet kontaktligzdā strāvas vadu, kas iekļauts komplektācijā, pēc tam ieslēdziet printeri.*

Įkiškite į lizdą pridėtą maitinimo laidą, paskui įjunkite spausdintuvą.*

Включете доставения захранващ кабел, след това включете принтера.*

Komplektis oleva toitejuhtme kasutamine on kohustosii
 Jālieto komplektācijā ietilpstošais strāvas vads.
 Naudokite tik pridėta maitinimo laida.

Naudokite tik pridėtą maitinimo laidą.
 Вие трябва да използвате доставения захранващ кабел.

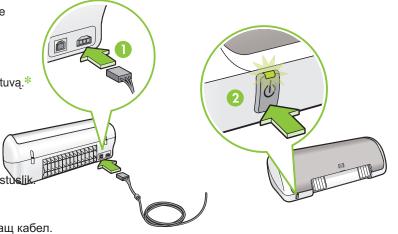


Asetage printerisse valge paber.


Lükake paberijuhik kindlalt vastu paberit.


levietojiet baltu papīru. Piebīdiet papīra vadotni cieši klāt papīram.

Įdėkite balto popieriaus. Prie popieriaus lapų tvirtai priglauskite kreiptuvą.

Заредете бяла хартия. Плъзнете водача на хартията да опре плътно в хартията.

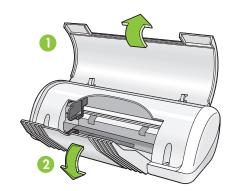


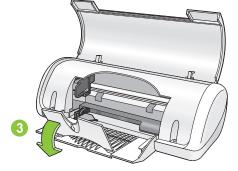

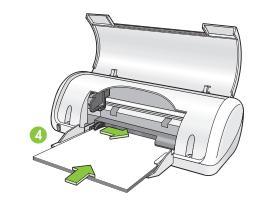

Eemaldage punasest lipikust tõmmates läbipaistev lint.*
Noņemiet plastmasas lenti, pavelkot aiz sārtās mēlītes.*
Patraukę už rausvo galiuko nuimkite skaidrią juostą.*
Дръпнете розовия накрайник, за да отстраните прозрачната лента.*



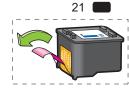

Ärge puudutage ega eemaldage vaskriba. Neaiztieciet un nenoņemiet vara strēmelīti. Nelieskite ir nenuimkite varinės juostelės. Не докосвайте или отстранявайте

- ** Musta prindikassetti ei pruugi printeriga kaasas olla. See pole printeri tööks vajalik.
- ** Melnās tintes kasetne, iespējams, nav iekļauta printera komplektācijā. Printera darbībai tā nav nepieciešama.
- Juodo rašalo kasetės spausdintuvo pakuotėje gali ir nebūti. Kad spausdintuvas veiktų, ji nebūtina.
- ** Принтерът ви е възможно да не е окомплектован с касета с черно мастило. Тя не е необходима за работата на принтера.


Ühendage USB-kaabel.*
Pievienojiet USB kabeli.*
Prijunkite USB kabelį.*
Свържете USB кабела.*




- ** USB-kaablit ei pruugi printeriga kaasas olla.
- ** USB kabelis, iespējams, nav iekļauts printera komplektācijā.
- ** USB kabelio spausdintuvo pakuotėje gali ir nebūti.
- ** Вашият принтер може да не се доставя с USB кабел.

2 Sisestage prindikassett/
-kassetid. Suruge kindlalt.
levietojiet drukas
kasetni(es).
Stingri piespiediet.
Įdėkite spausdinimo
kasetę(-es).
Tvirtai įspauskite.
Поставете касетата
или касетите за печат.
Притиснете здраво.

медната ивица.

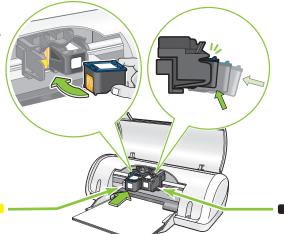

3 Sulgege pealmine kaas. Aizveriet augšējo vāku. Uždarykite viršutinį dangtį. Затворете горния капак.

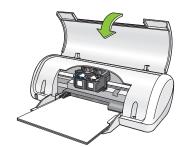

Sisestage CD ja järgige kuvatavaid juhendeid. levietojiet kompaktdisku un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Įdėkite CD, paskui vykdykite ekrane teikiamus nurodymus.

Поставете компактдиска и след това следвайте инструкции от екрана.



Oodake, kuni kuvatakse tervituskuva.

Uzgaidiet, kamēr tiek atvērts (sveiciena) ekrāns Congratulations.

Palaukite, kol atsivers pasveikinimo langas.

Изчакайте да появи екранът с Congratulations (поздравленията).

Found New Hardware Witzard

Completing the Found Hardware Witzard

Completing the Found Hardware Witzard

The usuad has invalided midding the is
PP Design Service Setup

Congratulations!

Vivid MP Design Service Setup

Congratulations!

Vivid MP Design Service Income income below before clicking Trivial

Click Freich to close the waterd.

Click Freich to close the waterd.

Vajate rohkem abi? Pöörake lehte.

Vai nepieciešama papildu palīdzība? Izlasiet informāciju lapas otrā pusē!

Dar reikia pagalbos? Verskite puslapj.

Трябва ли ви помощ? Прелистете страницата.

Kui näete üht sellistest kuvadest, järgige näidatud samme.


Windows XP





Valige hpf3900a.inf. Atlasiet failu hpf3900a.inf. Išrinkite hpf3900a.inf. Изберете hpf3900a.inf. Ja ir redzams kāds no šiem logiem, rīkojieties atbilstoši norādījumiem.

Windows Me

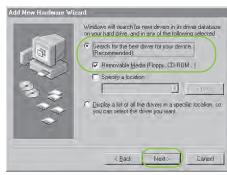



Jei matote vieną iš šių langų, atlikite rodomus veiksmus.


Windows 2000





Ако видите един от тези екрани, тогава следвайте показаните стъпки.

Windows 98SE

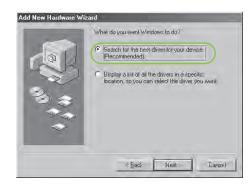



Windows XP 64-bit

Teavet printeri kasutamise kohta koos 64-bitise operatsioonisüsteemiga Windows leiate veebisaidilt www.hp.com/support.

Lai saņemtu informāciju par printera lietošanu kopā ar Windows 64 bitu operētājsistēmu, apmeklējiet www.hp.com/support.

Informacijos, kaip naudoti spausdintuvą su "Windows" 64 bitų operacine sistema, ieškokite tinklalapyje www.hp.com/support.

За информация как да използвате принтера си с 64-битова операционна система Windows отидете на www.hp.com/support.

Kuvad puuduvad?

- Vajutage nuppu Start ja valige Run (käivita).
- 2. Klõpsake nuppu **Browse** (sirvi).
- Valige rippmenüüst Look in (vali vaatamiseks) valik HPPP CD.
- Valige Setup (seadistus) ja klõpsake seejärel nuppu Open (ava).
- 5. Klõpsake **OK** ja järgige kuvatavaid juhendeid.

Neviens logs netiek atvērts?

- 1. Noklikšķiniet uz pogas **Start** (Sākt), pēc tam atlasiet **Run** (Palaist).
- 2. Noklikšķiniet uz pogas **Browse** (Pārlūkot).
- 3. Nolaižamajā sarakstā **Look in** (Skatīt) atlasiet **HPPP CD**.
- Atlasiet Setup un pēc tam noklikšķiniet uz pogas Open (Atvērt).
- Noklikšķiniet uz **OK** (Labi) un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Langų nėra?

- 1. Spustelėkite mygtuką **Start** (paleisti), paskui rinkitės **Run** (vykdyti).
- 2. Spustelėkite mygtuką **Browse** (peržvelgti).
- 3. Iškleidžiamajame meniu **Look in** (pasirinkti iš) išrinkite **HPPP CD**.
- 4. Išrinkite **Setup** (sąranka), paskui spustelėkite mygtuką **Open** (atverti).
- 5. Spustelėkite **OK** (gerai) ir vykdykite ekrane teikiamus nurodymus.

Няма екрани?

- 1. Щракнете върху бутона **Start** (Старт), след това изберете **Run** (Изпълни).
- 2. Щракнете върху бутона **Browse** (Преглед).
- 3. Изберете **HPPP CD** в падащия списък **Look in** (Погледни в).
- 4. Изберете **Setup** (Инсталиране), след това щракнете върху бутона **Open** (Отвори).
- 5. Щракнете върху **ОК**, и след това следвайте инструкциите от екрана.

Vajate rohkem abi?
Nepieciešama papildu palīdzība?
Dar reikia pagalbos?
Трябва ли ви помощ?



www.hp.com/support

Kui install nurjus...


Ja instalēšana neizdodas...

Jei įrengti nepavyko...

Ако инсталацията не успее...



Veenduge, et printer on sisse lülitatud. Pārliecinieties, vai printeris ir ieslēgts. Pažiūrėkite, ar įjungtas spausdintuvas. Уверете се, че принтерът има захранване.

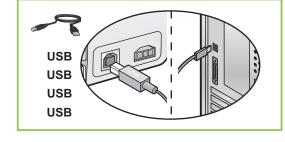

Veenduge, et kaabelühendused on kindlad. Pārliecinieties, vai kabeļa savienojumi ir nofiksēti.

Patikrinkite, ar gerai prijungti kabeliai.

Уверете се, че кабелните връзки са надеждно закрепени.

Kui probleem ei lahene, toimige järgmiselt.

- Võtke CD arvuti CD-seadmest välja ning ühendage printerikaabel arvutist lahti.
- 2. Taaskäivitage arvuti.
- Blokeerige ajutiselt võimalikud tarkvara-tulemüürid või sulgege töötav viirusekaitsetarkvara. Pärast printeri installimist taaskäivitage need programmid.
- Sisestage printeritarkvaraga CD arvuti CD-seadmesse ja seejärel järgige printeritarkvara installimiseks kuvatavaid juhendeid.
- 5. Pärast installiprotsessi lõppu taaskäivitage arvuti.

Ja problēmu nevar novērst:

- Izņemiet kompaktdisku no datora CD ROM diskdziņa, pēc tam atvienojiet printera kabeli no datora.
- 2. Restartējiet datoru.
- Uz laiku atspējojiet ugunsmūra programmatūru un aizveriet visas pretvīrusu programmas. Restartējiet šīs programmas, kad printeris ir instalēts.
- levietojiet printera programmatūras kompaktdisku datora CD ROM diskdzinī, pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai instalētu printera programmatūru.
- Kad instalēšana ir pabeigta, restartējiet datoru.

Jei problema tebėra:

- Iš kompiuterio CD-ROM įtaiso išimkite CD, paskui nuo kompiuterio atjunkite spausdintuvo kabelį.
- 2. Iš naujo paleiskite kompiuterį.
- Išjunkite visas programinės įrangos užkardas ir užverkite visas antivirusines programas. Įrengę spausdintuvą vėl paleiskite šias programas.
- Įdėkite spausdintuvo programinės įrangos CD į kompiuterio CD-ROM įtaisą, paskui, vykdydami ekrane teikiamus nurodymus, įrenkite spausdintuvo programinę įrangą.
- 5. Įrengę programinę įrangą pakartotinai paleiskite kompiuterį.

Ако проблемът се проявява отново:

- 1. Извадете компактдиска от компактдисковото устройство на компютъра, като след това разкачете принтерния кабел от компютъра.
- 2. Рестартирайте компютъра.
- Временно деактивирайте софтуерната защитна стена или затворете антивирусния софтуер. Рестартирайте тези програми след инсталирането на принтера.
- 4. Поставете компактдиска със софтуера за принтера в компактдисковото устройство на принтера, след това следвайте екранните инструкции, за да инсталирате софтуера за принтера.
- След като инсталацията приключи, рестартирайте компютъра.